


2 管式グラビティヒンジ取扱説明書 PAT.


スタンダードタイプ

1) 左勝手

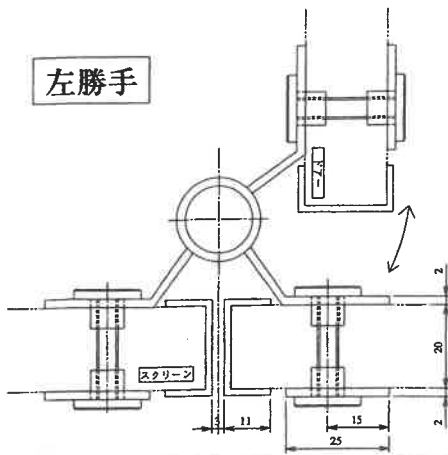


右勝手

外部

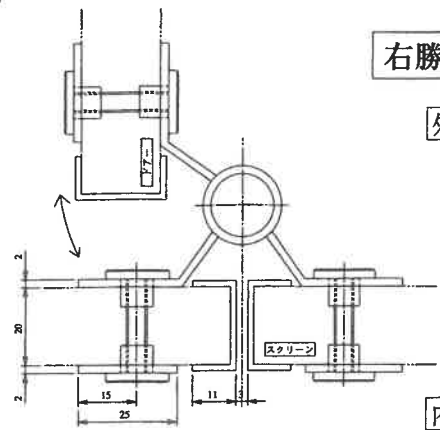

内部

2) 左勝手

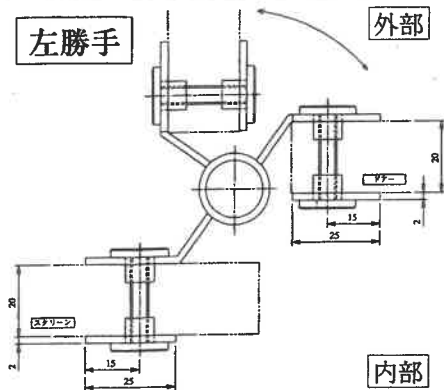


内部

指詰め防止タイプ


右勝手

外部

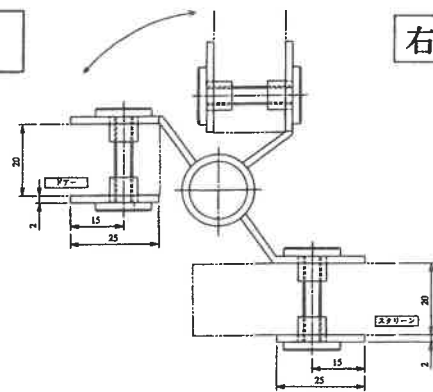


内部

3)

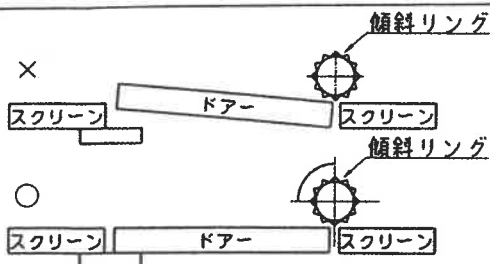


扉を閉じた時、扉と柱の面が面一に正確に合っていない場合、上と下の両方の蝶番の傾斜リングを抜き、ドアが締まろうとする方向に1山～2山程、位置をかえて下さい。

4)

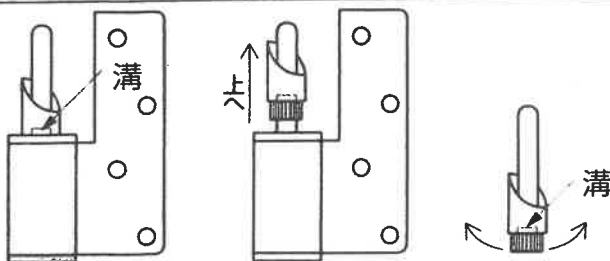


マイナスドライバーの様な先の尖ったもので傾斜リングの横の溝をこじ上げて角度を変えて下さい。上框用、下框用、上下とも傾斜リングは同じ位置にセットして下さい。

5)

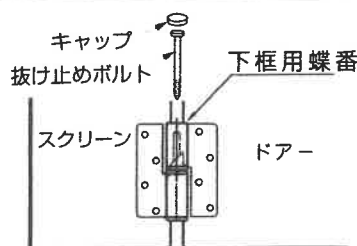

ドア吊り込み後、左図のように下框用蝶番上部よりボルトを差し込み固定して下さい。
(ドアも持ち上げても上に抜けません。ドアの抜け止め防止です。)

6)

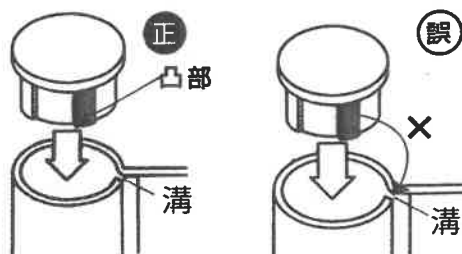

キャップの挿入は、凸部を右図のように溝に合わない様に入れて下さい。