


左右兼用グラビティヒンジ PAT.


<外開用> 取扱説明書

1)

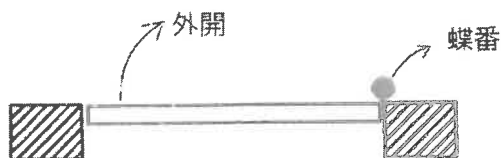


外側、廊下側に扉を開く場合は
丁番の心棒（胴）を廊下側に付けて下さい。

2)

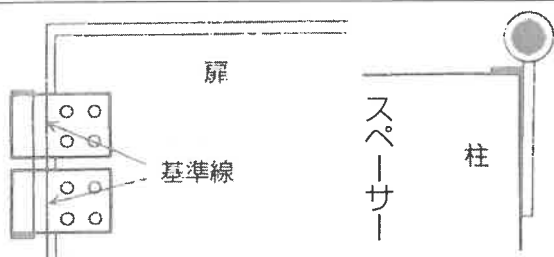


プラスチックのスペーサーを蝶番と柱の間に
挟んで取付けて下さい。
扉を垂直に正確に取り付ける事が出来ます。

3)

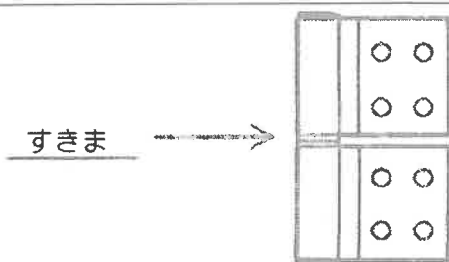


先ず上框用、下框用、両方の蝶番の上半分を扉に
取り付けて下さい。扉に取り付けた上半分の蝶番に、
柱側の下半分の蝶番を合わせて取り付けると、上
下の蝶番の隙間が無くなり、扉が最後まで閉まり
ます。

4)

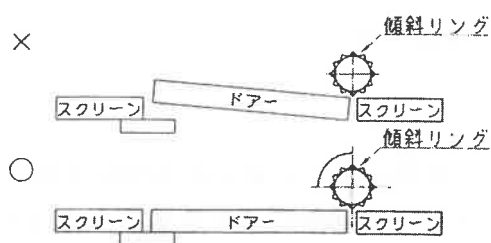


扉を閉じた時、扉と柱の面が面一に正確に合ってい
ない場合、上と下の両方の蝶番の傾斜リングを抜き
ドアが締まろうとする方向に1山～2山程、位置を
かえて下さい。

5)

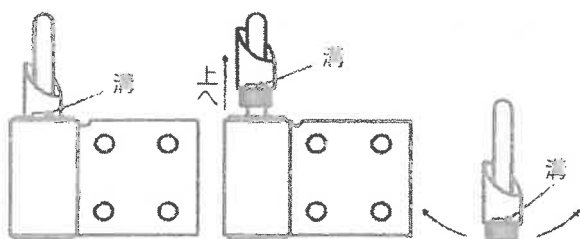


マイナスドライバーの様な先の尖ったもので傾斜リ
ングの横の溝をこじ上げて角度を変えて下さい。
上框用、下框用、上下とも傾斜リングは同じ位置に
セットして下さい。

6)

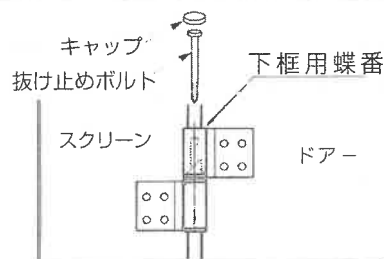

ドア吊り込み後、左図のように下框用蝶番上部よ
りボルトを差し込み固定して下さい。
(ドアも持ち上げても上に抜けません。ドアの
抜け止め防止です。)

7)

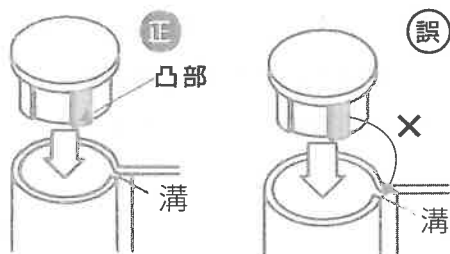

キャップの挿入は、凸部を右図のように溝に合わ
ない様に入れて下さい。