


2管式グラビティヒンチ

外開用 取扱説明書


PAT

ドアが廊下側に開く場合

1) 蝶番は廊下側に取付けて下さい。

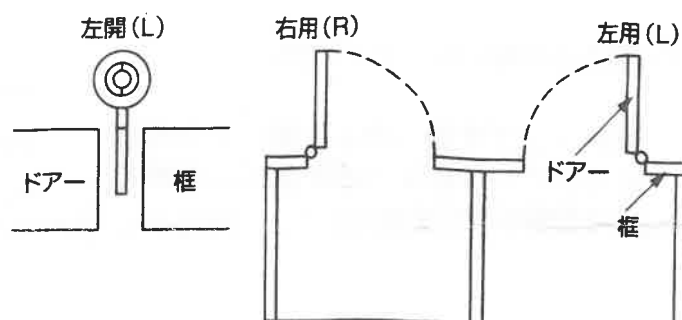


2) 蝶番を扉と柱に取付ける時、扉と柱の端(エッジ)をガイドラインにそって正確に取付けて下さい。

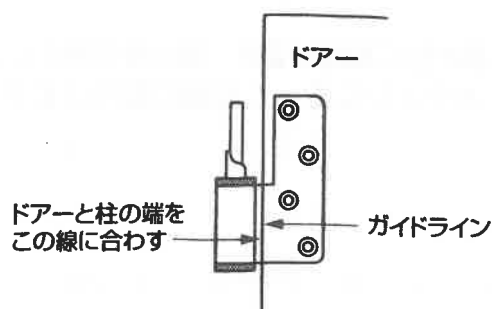


3) 蝶番(上框用、下框用共)はすきまの無い様に取り付けて下さい。

(上下の蝶番の傾斜リングが上下とも作動してスムーズにドアが開閉します。)

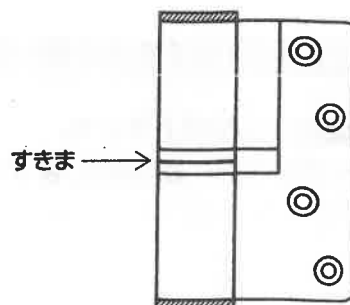


4) 扉を閉じた時、扉と柱の面が正確合わない場合、上下両方の蝶番の傾斜リングを抜き1~2コマ程、柱側へ位置をかえて下さい。

マイナスドライバーの様な先の尖ったもので傾斜リングの横の溝をこじ上げて角度を変えて下さい。上框用、下框用、上下とも傾斜リングは同じ位置にセットして下さい。

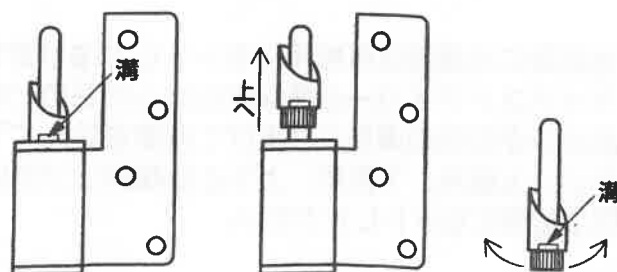

5) ドア吊り込み後、右図のように下框用蝶番上部よりボルトを差し込み固定して下さい。(ドアを持上げてもし上に抜けません。)
(ドアの抜け止め防止です。)

キャップの挿入は、凸部分を右図の様に溝に合わない様に入れて下さい。

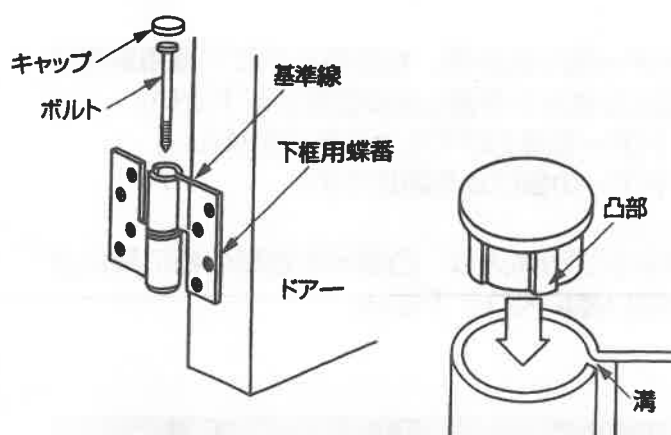

梱包品は外開き(常閉)用にセットしています。