


左右兼用グラビティヒンジ PAT.

取扱説明書

MPLH


<外開用>

1)

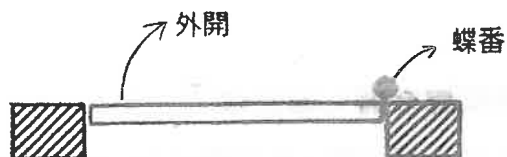


外側、廊下側に扉を開く場合は
丁番の心棒（胴）を廊下側に付けて下さい。

2)

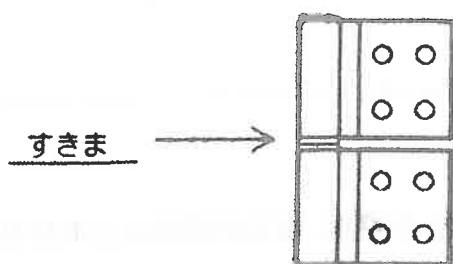


先ず上框用、下框用、両方の蝶番の上半分を扉に取り付けて下さい。扉に取り付けた上半分の蝶番に、柱側の下半分の蝶番を合わせて取り付けると、上下の蝶番の隙間が無くなり、扉が最後まで閉まります。

3)

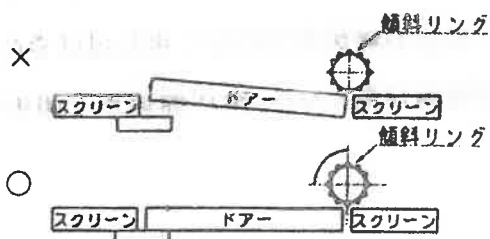


扉を閉じた時、扉と柱の面が面一に正確に合っていない場合、上と下の両方の蝶番の傾斜リングを抜き、ドアが締まろうとする方向に1山～2山程、位置をかえて下さい。

4)

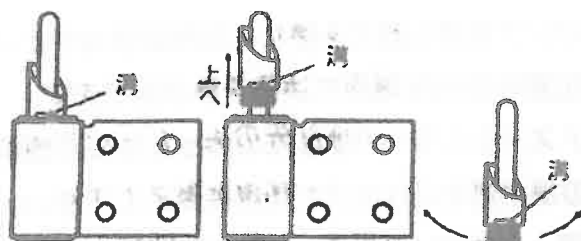


マイナスドライバーの様な先の尖ったもので傾斜リングの横の溝をこじ上げて角度を変えて下さい。上框用、下框用、上下とも傾斜リングは同じ位置にセットして下さい。

5)

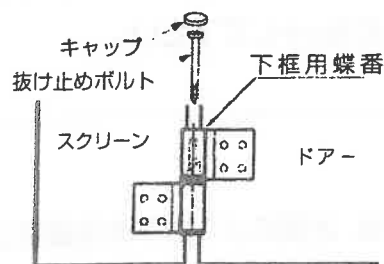

ドア吊り込み後、左図のように下框用蝶番上部よりボルトを差し込み固定して下さい。
(ドアを持ち上げても上に抜けません。ドアの抜け止め防止です。)

6)

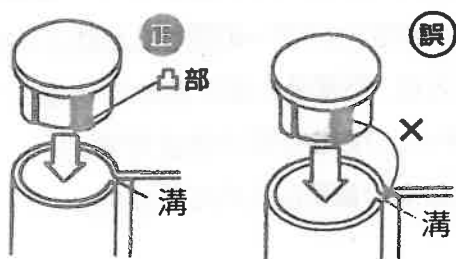

キャップの挿入は、凸部を右図のように溝に合わない様に入れて下さい。